


運転のステップ

- ★食器、スプーン、フォークなどは重ねない
- ★食器はかごの下にはみ出さないように入れる


残さいをすてる

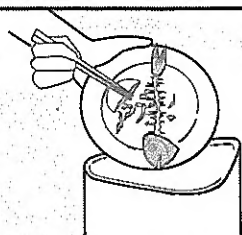

- 魚の骨、つまようじなど、かたいものや輪ゴムなどは取り除いてください。(ポンプの故障の原因になります。)
- 残さいが多い場合や、汚れがきつい場合は、あらかじめつけ置き・水洗いをして取り除いてください。


食器をセットし、専用洗剤を入れる

必ず「食器洗い乾燥機専用洗剤」をご使用ください。

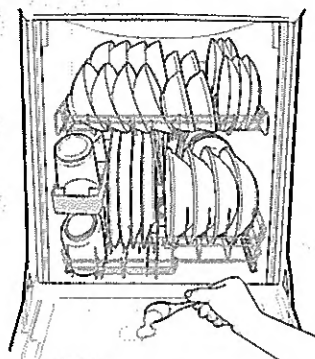


容量「3～4人」6g (付属の計量スプーン山盛り1杯)
容量「1～2人」3g (付属の計量スプーン7分目)

運転




残さいフィルターのアとしまつ

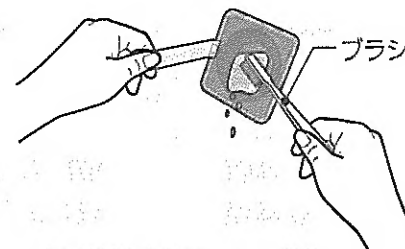

食器の取り出し、残さいフィルターのアとしまつ、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行ってください。(やけどをする恐れがあります。)

落ちにくい汚れ


手洗いでも落ちにくい汚れはそのまま入れてもきれいに洗えません。こすり落としてから入れるか、手洗いしてください。

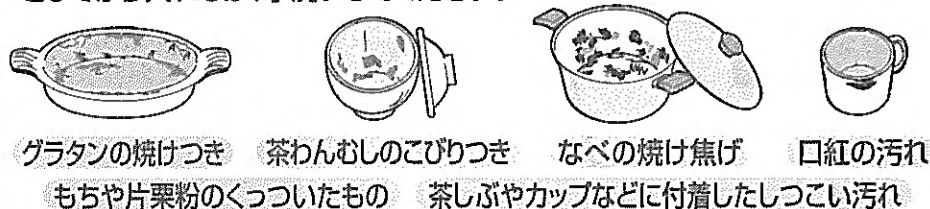

入れてはいけないもの

- カットグラス、クリスタルグラス
- 銀製、洋銀製食器など
- 耐熱90℃以下のプラスチック製のもの(耐熱表示のないものも含む)
- 包丁
- 漆塗り食器、重箱、金粉入りの食器や金線・銀線の入っている食器
- びん、徳利などの食器やひびの入った食器
- アルミ製・銅製・鉄製の調理器具や食器

操作パネル

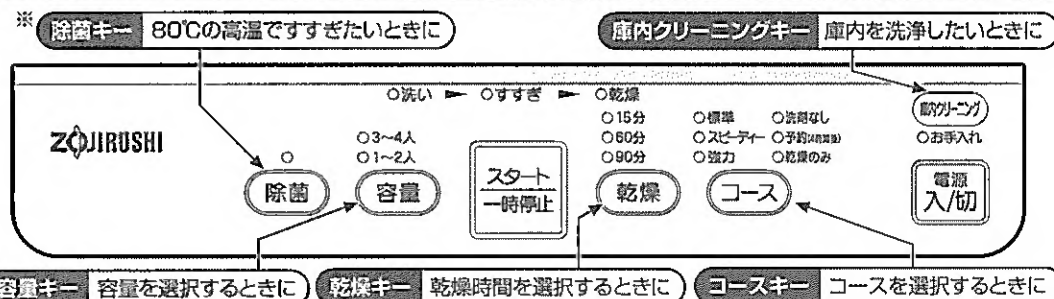


コース

標準	食後すぐに洗いたいときに
スピーディー	あらかじめつけ置きしたり、水洗いした食器をすばやく洗いたいときに
強力	油污の多い食器や調理器具を洗いたいときに
洗剤なし	軽い汚れのときに (固まってこびりついたご飯汚れや、卵汚れが少ないときに)
予約(4時間後)	食後の団らん時間をさけて洗いたいときに
乾燥のみ	手洗いした食器を乾燥するときや食器をあたためたいときに

標準食器の入れ方


食器の汚れた面を矢印方向に向けて入れてください。

上かご

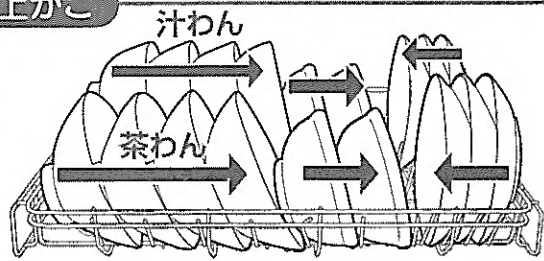


茶わん:4点 小鉢:4点
汁わん:4点 小皿:6点

下かご

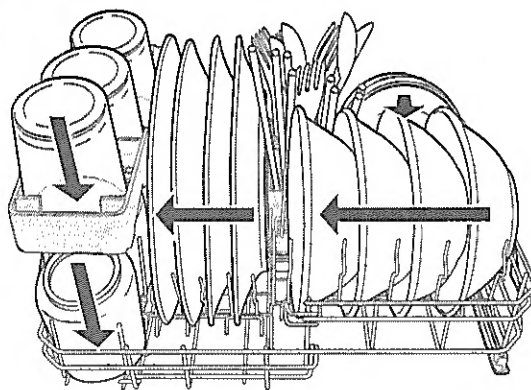

コップ:3点 大皿:4点 中鉢:4点
湯のみ:3点 小皿:2点 小物:4人分

はしは汚れた方を下向きに、スプーン・フォークなどは上向きに入れる

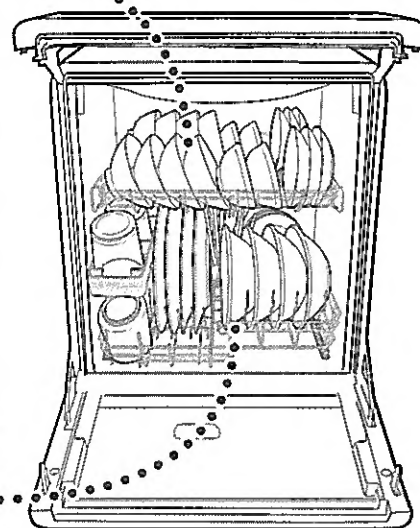

悪い入れ方

正しくセットされていないと、ドアが開かなくなったり、本体・食器類の破損や変形、洗い上がりが悪いなどの原因になります。

手前の壁の下端より上にはみ出さない
(上回転ノズルの回転を止め、洗えません。)

上かごに入れたときに、伏せ気味になる
茶わん、汁わん、小鉢は洗い上がりが悪く
なる場合があります。

コップ類は上かご
に入れない
(洗えません。)

上かごに入れる食
器は下向きや上向
きにしない
(洗えません。)

食器は重ねない
(洗えません。)

はしは、汚れた方を
上にしない
(きれいに洗えません。)

コップ類は上向きや
横向きにしない
(洗えません。)

背面ノズルの口を
食器や調理器具な
どでふさがない
(上かごのものが
洗えません。)

入れる向きを正しい
向きと逆にしない
(きれいに洗えません。)

スプーンやフォークなど
は重ねない、詰め込ま
ない(きれいに洗えません。)
●スプーンを伏せ気味に
セットした場合、仕上が
りが悪くなる場合があります。

かごの下にはみ出さない
(下回転ノズルの回転を止め、洗えません。)

かこの手前にはみ出さない
(蒸気や水もれの原因)(ドアが開かない原因)
(本体・食器類の破損・変形)